宅内LANパネル まとめてねット 品番 WTJ 5043

施工店様へのお願い ●施工前に必ずこの説明書をお読みください。また、お客様に必ず「取扱説明書」をお渡しください。

安全上のご注意

●電源線は電源用端子に確実に差し込んでください。 差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあり、火災や焼損の原因になります。

- ●付属の取付ねじで壁面にしっかり取り付けてください。 壁面からの脱落により、けがや故障の原因になります。
- ●直射日光の当たる場所や発熱する器具の近くなど、温度の高くなる場所には設置しないでください。 熱がこもり、火災や焼損、故障の原因になります。
- ●調理台のそばなど油飛びや湿気が当たるような場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。 火災や感電の原因になります。
- ●水のかかる場所(屋外・浴室など)や湿気の多い場所には設置しないでください。 感電や故障の原因になります。


施工上のご注意


- 1. テレビ、ラジオなどの家電製品が置かれる場所には設置しないでください。 受信障害や通信障害の原因となります。
- 2. 電源線とその他の配線が接触しないように施工してください。
- **3.** メガ測定をするときは、スイッチングHUB電源スイッチを「切」にしてください。
- 4. 汚れは柔らかい乾いた布で拭き取ってください。 ベンジンやアルコールなどで拭かないで ください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を天井面には取り付けないでください。天井面からの脱落により、けがや故障の原因になります。
- 6. 本製品を上下逆や傾けて取り付けないでください。 壁面からの脱落により、けがや故障の原因になります。

FTTH (光ファイバ)/CATVの配管について

1. ケーブル取出し口裏上部に管の先端がくるように配管してください。また、配管にはケーブル 引き込み用の呼び線を通しておいてください。

(管端を取出し口からのぞかせる場合)

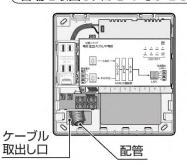

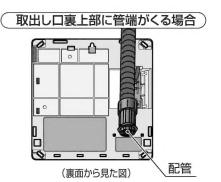


※まとめてねット取付台(品番: DSWTJ8970)[別売]を使用すると管端が固定できます。 詳しくは、まとめてねット取付台の施工説明書をご覧ください。

2. 配管後、付属の「本体カバー貼り付け用シール」を カバー前面左下に貼り付けてください。


本体力バー貼り付け用シール

光・同軸ケーブルは本体内部の ケーブル取り出し口から側面の 通線孔を通して引出してください

シール貼り付け位置

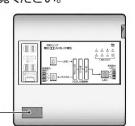

●部屋のコンセントにモデム、ルータなどを接続される場合には、LAN+TEL+TELコンセントの 近くに配管してください。

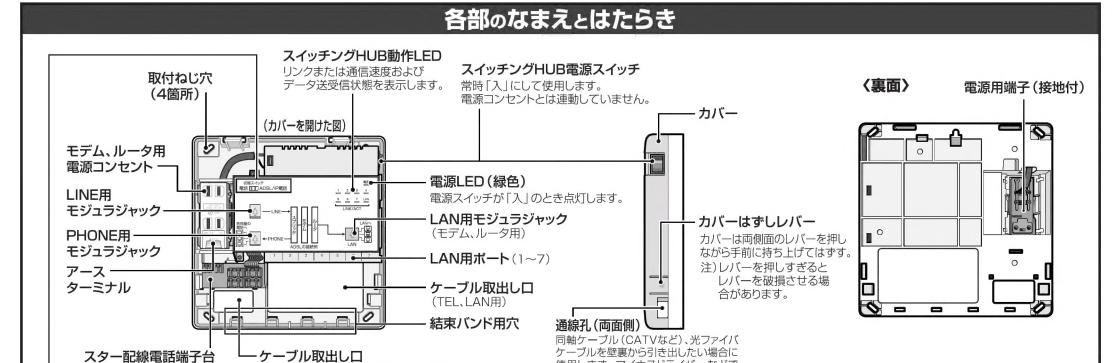



- 「電話」側の場合 加入者線はTEL配線用端子1~8とPHONE用モジュラジャックに接続されます。
- 「ADSL/IP電話」 側の場合 加入者線はLINE用モジュラジャックとLINE配線用端子に接続され、 TEL配線用端子1~8と加入者線とは切り離されます。

■電話端子/切替スイッチの内部接続図 加入者線 6.0 接続用端子 柳宮スコップ 電話□□■ ADSL/ IP電話 ADSL/ 電話側 IP電話側 JL2 L1 JL2

取りはずしてください。

使用します。マイナスドライバーなどで

付属品

- ●施工説明書(本紙) ●取扱説明書(1枚)
- ●取付ねじ×4本
- ●施工シール×1枚



■コンセントブレート貼り付け用シール LINE 光・同軸ケーブルは本体内部の ケーブル取り出し口から側面の 通線孔を通して引出してください


●ループバックコネクタ×1コ ※出荷時は本体カバー裏面 に貼り付けています。




まとめてねットのシステム図


■モデム、ルータなどを「まとめてねット」本体に接続する場合

(同軸ケーブル、光ファイバケーブル用)

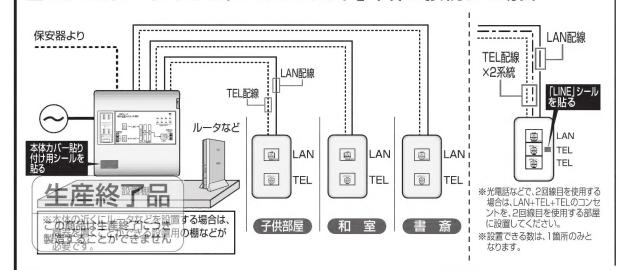

■モデム、ルータなどを部屋のコンセントに接続する場合

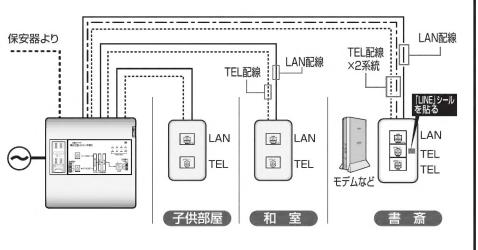

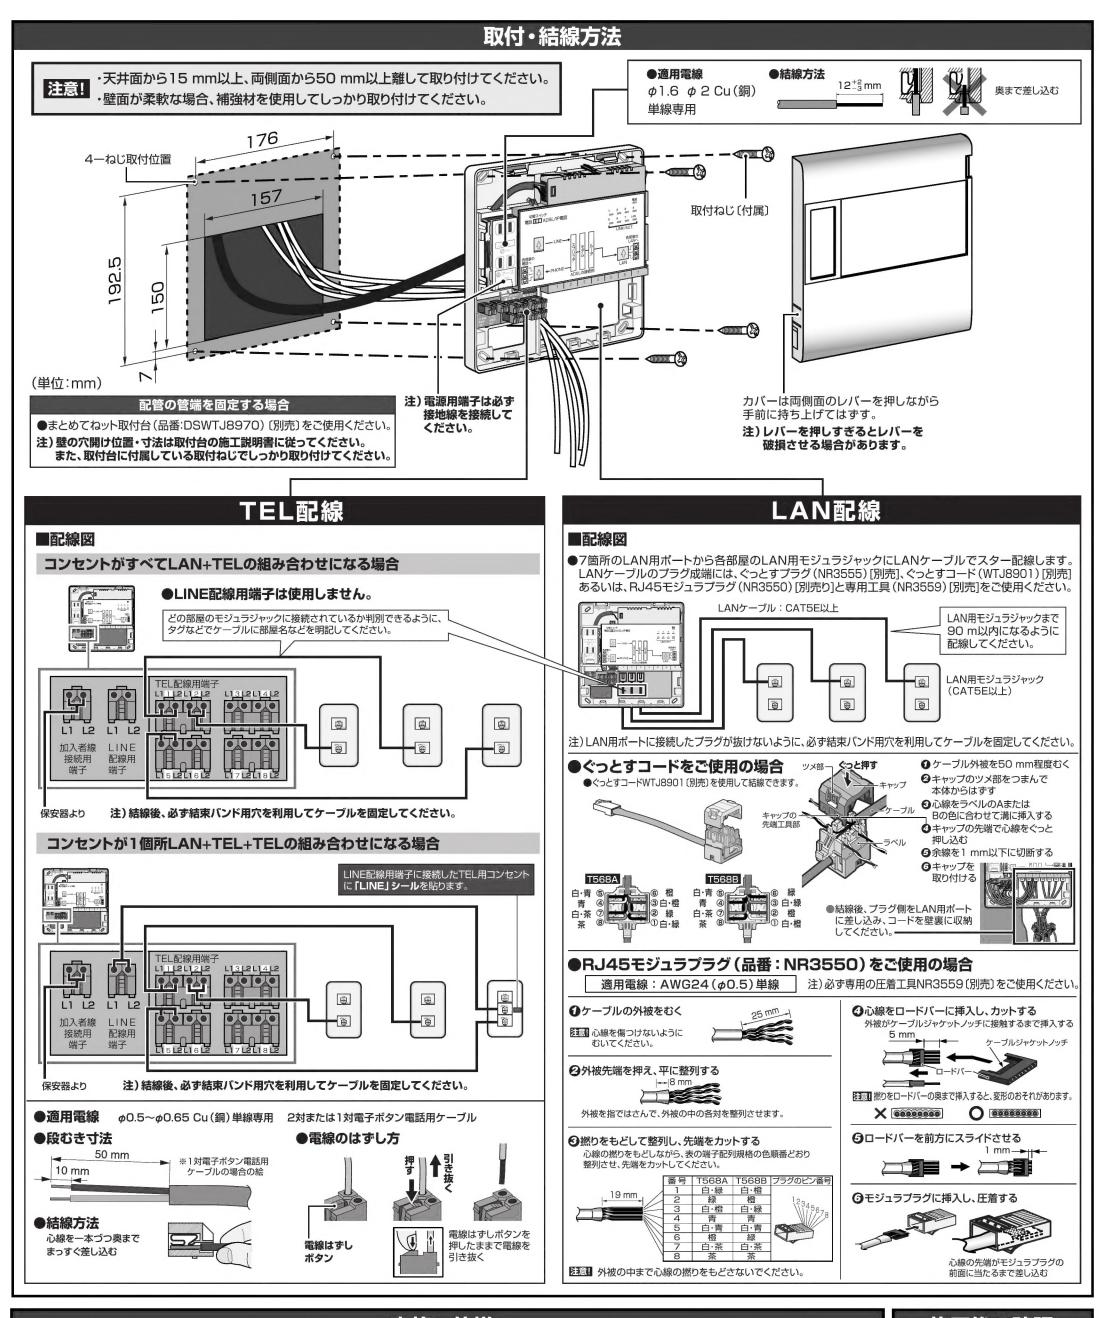

定格・仕様 LAN用 10BASE-T/100BASE-TX ×8ポート(自動認識) (RJ45モジュラジャック) スイッチング方式:ストア・アンド・フォワード エージング機能:タイマー 約5分 モジュラジャック パケット転送能力: ノンブロッキング : 128KB (全/半二重・オートネゴシエーション) バッファ 148,800pps/ポート(100Mb/s) フロー制御 : 半二重時 パックプレッシャー スイッチング仕様 まとめてねット~コンセント間: LANケーブル (CAT5E以上) 90 m LAN·配線最遠長 14,880pps/ポート(10Mb/s) LANコンセント〜接続機器(パソコン、ルータなど)間:LAN用モジュラコード10 m MACアドレステーブル:2K 緑点灯:スイッチングHUB電源スイッチ「入」時 電源 伝 送 方 式 IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX LEDの色で通信速度/ ・LEDの点灯/点滅でリンク/ 情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI) クラスB 適合規制 送受信の状態を表示 通信モードの状態を表示 LED表示 LINK/ 点灯:端末との接続(リンク)が正常 AC 100 V 50 Hz/60 Hz 緑:100M全二重モード 源 ACT. 昔:100M半一番モード 点滅:データ送受信中 定格消費電力 最大8 W 橙: 10M全二重または半二重モード 外形寸法 縦215 mm × 横210 mm × 深さ40 mm 全8ポートともオートMDI/MDI-X機能により、接続相手にあわせて送信と受信 カスケード接続 のペアを入れ替える為、ストレートケーブル/クロスケーブルの両方が使用可能 使用温度範囲 0 ℃~40 ℃

施工後の確認

■切替スイッチ

施工後は、切替スイッチを「電話」側に しておいてください。

■LAN配線

宅内LAN施工後には、配線確認が必要です。

LAN配線チェッカーWTJ7002 〔別売〕などを使用し、短絡、接続 状態の確認を行ってください。

405-2 KS IVY